




- OVLÁDACÍ PANEL

Zobrazený panel je pouze informativní a nemusí být identický s ovládacím panelem trouby kterou jste si zakoupili.

V závislosti na typu trouby, kterou jste si zakoupili, mohou být funkce pečení a teploty osazeny tlačítkama nebo knoflíkama. Funkce jsou stejné jestli je panel osazen knoflíkama nebo tlačítkama.



Funkce na ovládacím panelu s knoflíky

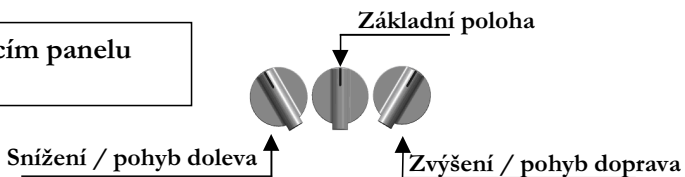

PRVÉ POUŽITÍ TROUBY


Když zapojíte troubu do elektrické sítě, stejně jako po opakovaném zapnutí (v případě výpadku proudu) začnou blikat na displeji tři nuly. Je to upozornění, že na hodinách je třeba nastavit čas dřív než-li nastavíte jakoukoliv funkci pečení.





Čas na hodinách musíte nastavit před nastavením funkcí pečení.

• Nastavení hodin

Současným stlačením níže uváděných dvou tlačítek se aktivuje režim hodin.

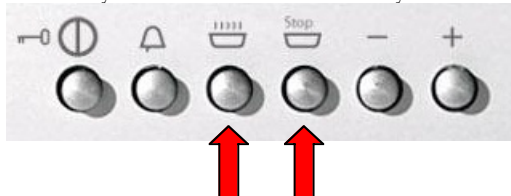

Dvě tečky oddělující hodiny a minuty, blikáním potvrdí aktivaci režimu hodin.

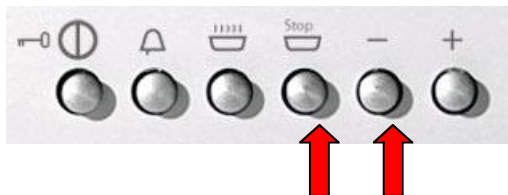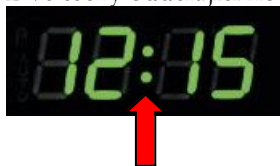

Stlačením tlačítka + nebo -

přidáte nebo uberete čas.

Po několika vteřinách se zobrazí na displeji nastavený čas a dvě tečky přestanou blikat.



Před prvním použitím trouby k pečení pokrmu je třeba nejdřív pomoci některé z funkcí pečení vypálit z výhřevních těles jako i zdí trouby všechny zbytky tuků (splodin) z výroby.

! Důležité ! Jestli chcete změnit nastavený čas, znovu nastavte časový spínač a zrušte všechny funkce nastavení pečení.

É' Hwpnæg'r g gp¶

Rtq'neff qwhwpnæg'r g gp¶ "X^a -p'qx "grgmtqpkem q'xif f c "pcuex¶lucpf ctf p¶lgr nqw r g gp¶ "qr vko^a p¶pc" f qu^a j pww¶pplngr -¶j q'x urgf mw"r g gp¶OR guq "lk'o flvg"wr tcxkr qf ng'xrcuyp¶j q'x d tw0

Ux wq'xqvdl{r g gp¶pc'tq-v"mculen' r g gp¶r g gp¶xgpw¶ vtgor g gp¶r k | g
72Å3; 2Å387Å452Å

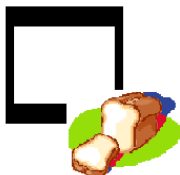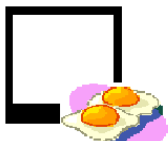


Mculen' r g gp¶ f xqlkv 'i tki'i tkni tki'u'xgpw¶ vtgotq | o tcl qx^a p¶
 u'xgpw¶ vtgo '387Å472Å472Å387Å




Druh pokrmu zobrazený na jednotlivých funkcích je uveden jenom jako příklad pro použití dané funkce pečení. Tato trouba Vám poskytuje širokou škálu možností pečení!

- **Pečení**

Péct můžete začít velice jednoduše.

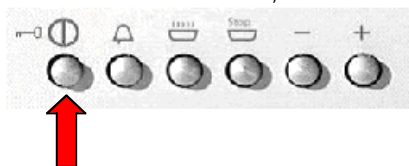

Zapněte troubu.

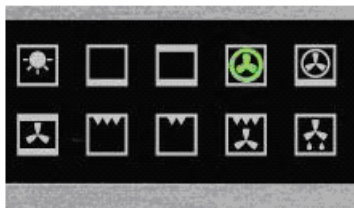

Zvolte funkci pečení, kterou chcete použít



Jestli chcete změňte standardní teplotu, nebo vyčkejte po dobu 4 vteřin na aktivaci standardní teploty.

Po 4 vteřinách se elektronický kontrolér na troubě automaticky vypne. Na displeji blikající symbol stupňů teploty značí, že se trouba zahřívá.

Symbol času pečení zobrazen na displeji značí, že trouba je v provozu.



Když trouba dosáhne nastavenou teplotu zazní pípání a teplotný symbol přestane na displeji blikat. Tehdy můžete vložit do trouby pokrm který chcete péct.



Důležité ! Trouba se automaticky vypne jestli nezvolíte funkci pečení do 8 vteřin od zapnutí trouby. V tomto případě se na displeji nastavení času zobrazí „OFF“, zazní pípání a trouba se vypne.

- **Použití světla trouby**

Trouba je vybavena inteligentním systémem osvětlení s redukcí elektrické spotřeby. Světlo svítí po dobu zahřívání trouby a po 3 minutách od dosažení nastavené teploty se světlo vypne.

Chcete-li skontrolovat' stav pečení pokrmu v troubě stlačte libovolné tlačítko. Světlo se po 3 minutách vypne.

- **Dětský zámek**

Vaše nová elektronická trouba má funkci *dětský zámek*, který slouží jako ochrana proti popálení dětí, jako i jejich manipulací s troubou bez dozoru. *Dětský zámek* je možno aktivovat kdykoli, i když je trouba vypnuta.

Aktivace dětského zámku



Stlačte a podržte tlačítko ON /OFF po dobu 3 vteřin

Displej času zobrazí



Následně

Elektronický kontrolér je teď odstaven. Všechno co můžete dělat s ovládáním je vypnout troubu (jestli je zapnuta) nebo použít časomíru.



vypnout


Časomíra

Když stlačíte kerékoliv jiné tlačítko, symbol tlačítka se objeví na *časovém displeji* nebo na *displeji teploty* jako informace, že *dětský zámek* je aktivován.



Důležité ! Před dalším použitím musíte troubu nejdřív deaktivovat.

Deaktivace dětského zámku

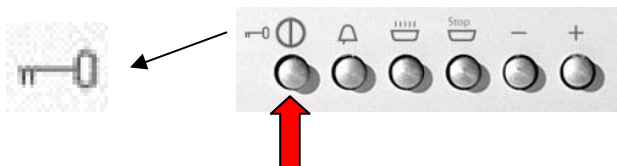

Stlačte a podržte tlačítko „ON/
OFF“ po dobu 3 vteřin

Displej času zobrazí



následně

• Používání displeje času

1. Používání časomíry

Časomíra pracuje nezávisle na všech ostatních funkcích časového spínače a může se použít jako obyčejný časový spínač s budíkem dokonce i když je trouba vypnuta.



tlačítko časomíry



Displej času se zobrazí a dvě tečky oddělující hodiny a minuty blikají. Použijte tlačítka „+“, „-“, nastavte čas, počkejte několik vteřin až kontrolér začne s odečítáním času.

Když začne odečítávání času, na *displeji času* se zobrazí symbol odečítávání času



Na konci odečítávání času zazní v intervalu 2 vteřin dva-krát pípnutí a bliká symbol odečítávání. Na vypnutí zvuku stlačte libovolné tlačítko. Potom zazní ještě 3-krát pípnutí a symbol odečítávání času zmizí z displeje času.

2. Nastavení doby pečení

Př nastavování doby pečení začněte s aktuálním časem. Před nastavením času musíte nejdříve nastavit funkci pečení (vid' část **Pečení**).

Trouba je aktivna: funkce pečení je nastavena



Na nastavení doby pečení Stlačte toto tlačítko



Objaví se displej času a dvě bodky oddělující hodiny a minuty blikají. Pomocí tlačítek „+“ a „-“, nastavte dobu pečení a počkejte několik vteřin pokud kontrolér začne počítat čas.



Aktuální čas se zobrazí na displeji času spolu se symbolem doby pečení.

Na konci doby pečení zazní 2-krát v intervalu dvou vteřin pípnutí a symbol doby pečení bliká. Pak se vypne displej teploty, displej času a ohřevní tělesá. K vypnutí zvukového signálu použijte kterékoliv tlačítko. Nakonec zazní ještě 3-krát pípnutí a symboly zmizí.



Jestli do 8 vteřin od vypnutí zvukového signálu nenastavíte žádnou jinou funkci, trouba se automaticky vypne.

3. Nastavení doby ukončení pečení

Pomocí tlačítka *ukončení doby pečení* nastavte čas potřebný na pečení pokrmu. Nejdřív musíte nastavit funkci pečení (vid'. část **Pečení**).

Trouba je aktivována: funkce pečení je nastavena



K nastavení doby ukončení pečení stlače toto tlačítko

Zobrazí se displej času a dvě tečky oddávající hodiny od minut blikají. Mějte na paměti, že čas ukončení pečení musí být odlišný od aktuálního času !



Pomocí tlačítek „+“, „-“, nastavte čas ukončení pečení, potom vyčkejte několik vteřin pokud to kontrolér zaregistruje.



Po zobrazení symbolu ukončení pečení se objeví na displeji aktuální čas.

Na konci doby ukončení pečení zazní v intervalu 2 vteřin 2-krát pípnutí a symbol bliká. Pak se vypne displej teploty a času a ohřevní tělesá.

Zvukový signál vypnete stlačením libovolného tlačítka. Pak zazní ještě 3-krát pípnutí a symboly zmizí.



Jestli nenastavíte žádnou jinou funkci do 8 vteřin od vypnutí zvukového signálu trouba se automaticky vypne.

4. Nastavení času začátku a konca pečení

Nastavení času začátku a konca pečení vykonáte pomocí tlačítek *čas pečení* a *ukončení pečení*. Takhle si můžete naprogramovat pečení ve Vaší elektronické troubě i když jste mimo domu resp. nastavit rozmrazování pokrmu tak, aby byl připraven k pečení (vaření) po Vašem příchodu domů.



Příklad: Chcete, aby se pokrm začal péct 30 minut před příchodem domů tak aby byl po Vašem příchodu hotov.

Vložte pokrm do trouby a nastavte funkci pečení podle Vašeho výběru (např. gril + ventilátor). Teplotu upravte ze standardní na odpovídající předvolené funkci pečení.



Doba pečení 30 minut

Nastavte dobu pečení (vid' část 2. *Nastavení doby pečení*)



Dříve než nastavíte čas ukončení pečení, si uvědomte aktuální čas



Když nastavujete čas ukončení pečení, k aktuálnímu času připočtete čas potřebný k pečení



Pomocí tlačítka „+“, nastavte čas, např. o 10 minut později. Časový spínač zaregistruje tento čas o několik vteřin. Displej času se vypne a trouba se nastaví na pohotovostní režim. Na displeji se zobrazí aktuální čas.



O 12.25 hod., se trouba zapne na funkci pečení *Gril + ventilátor* po dobu 30 minut a vypne se o 12.55 hod. podle nastaveného času.





Poznámka ! Používejte dětský zámek aby jste zabránili popálení dětí resp. jejich používání trouby bez dozoru.

