


OVLÁDÁNÍ




Při automatickém zapalování zmáčkněte příslušný knoflík a otočte jím doleva do polohy MAX. Podzéním v této poloze dojde k zapálení hořáku. Nyní můžete regulovat plamen podle Vašeho přání. Některé spotřebiče mají zabudován bezpečnostní systém. Výhodou tohoto systému je, že dojde-li ke zhasnutí plamene, aniž by byl ovládací knoflík v uzavřené poloze, přeruší se přívod plynu k hořáku.

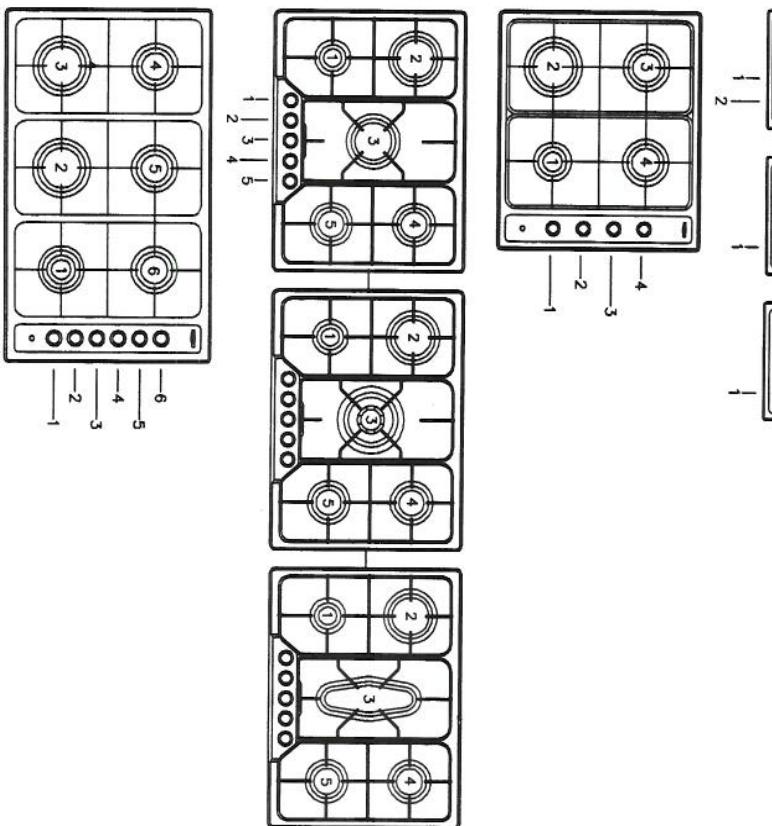

INSTALACE

Všechny úkony spojené s instalací musí být prováděny kvalifikovanými techniky v souladu s platnými normami. Pro další specifikaci si prosím obrátěte na strany k tomu vyhrazené.

Výrobek vložte do plochy dle ilustračního foto, umístěte těsnění po celém obvodu plochy spotřebiče. Pokud požadujete přímé připojení k sítí, bude nutné vsunout omnipolarní přepínače s minimálním otvorem mezi kontakty s dimenzemi, které by snesly váhu na plotýnce a byly v souladu s platnými normami. Žlutý a zelený kabel nesmí být přepínacem přerušen. Připojka musí být srovnáno dosažitelná na instalovaném zařízení. Výrobce vylučuje veškerou zodpovědnost v případech, v kterých není výše popsané respektováno nebo jsou porušeny jiné normy, týkající se bezpečnosti.

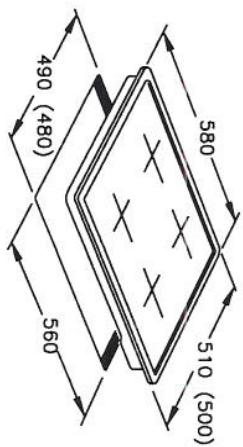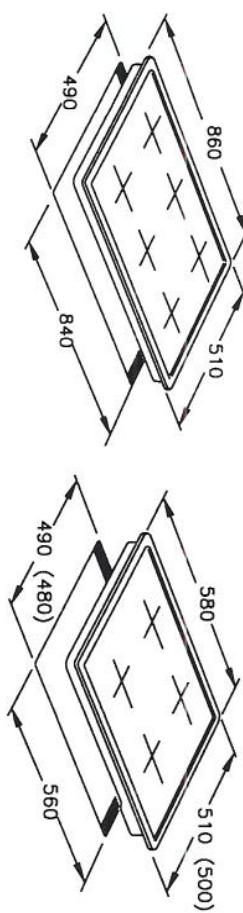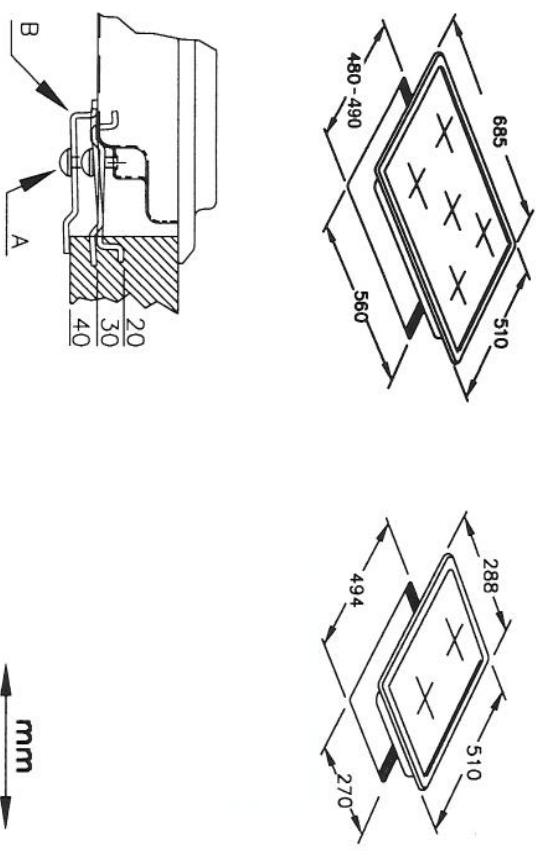

Provedte připojení součástkami a kovovými trubkami (flexibilními) tak, aby

se zabránilo kontrakcím ve vnitřní části přístroje. Po provedení instalace zkontrolujte perfektní těsnění celého systému připojení užitím mydlového roztoku. Připojení k plynovému rozvodu musí odpovídat příslušným předpisům a technickým normám, zejména:

- ČSN-EN-1775:99 - Zásobování plymem - plynovody v budovách - nejvyšší provozní tlak 5 mbar - pracovní požadavky
- ČSN-38-6460 - Odběrné zařízení na PB v budovách



Toto připojení provedte podle obrázku.

Mezi vařítkovou desku a plynový rozvod musí být vložen uzavírací ventil.

Stěny a spoje musí být pevné, dostatečně zajišťující vzduchotěsnost.

(Svorky, konzole a matice jsou přiloženy v sáčku.)

Před instalací zkontrolujte rozměry spotřebiče a otvor pro zabudování. Výřízněte otvor v pracovní desce o rozměrech, které jsou uvedeny na obrázku. Maximální vzdálenost mezi otvorem a zdí je 100 mm. Spodní část vařítkové desky musí být zakryta přepážkou, aby se zabránilo dotyku horkých částí krytu desky zevnitř. Přepážku namontuje až po zainstalování vařítkové desky. Položte vařítkovou desku v hornou plochu na stůl a těsnící páskou obklepte celý její obvod.

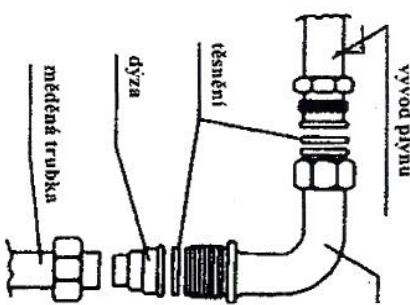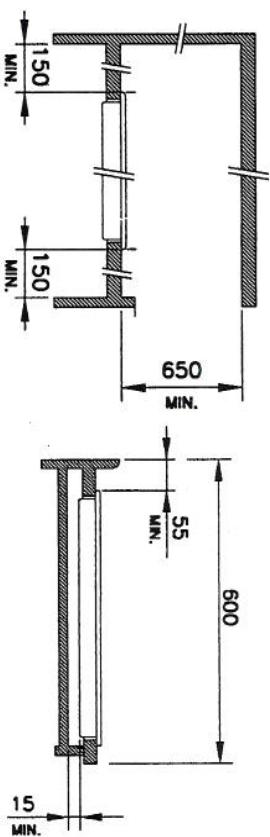

ZMĚNA DRUHU PLYNU


V případě nutnosti změny druhu plynu zavolejte vždy odborný servis. Při změně z propan-butangu na zemní plyn se postupuje následovně:

1. Vyměňte hořák a vymontujte trysku pomocí klíče č. 7.
2. Namontujte trysku pro požadovaný plyn.

3. Umístěte hořák, zapalte plamen a nastavte polohu minimum. Otačejte šroubem (A) By-pass nebo B (podle druhu ventiliu) a nastavte min. plamen u každého ventiliu.
4. Po změně plynu je nutné pověst zkoušku těsnosti.

5. Nakonec nalepte samolepicí štítek, který indikuje datum změny. Tento je příložem.

Důležité:
Změna smí být provedena pouze
kvalifikovaným odborníkem.

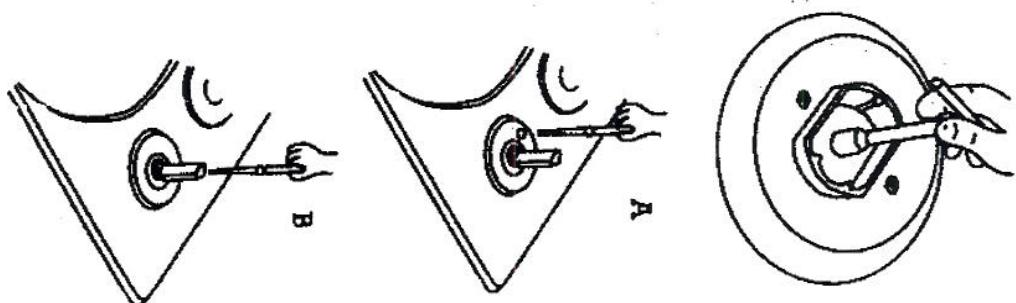

NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÉ DESKY

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Vážený zákazníku,
děkujeme a gratuluje Vám k Vašemu výběru. Ten to výrobek s promyšleným designem, vyroben z kvalitních materiálů byl pečlivě testován, aby uspokojí všechny Vaše nároky na vaření. Prosíme Vás proto, abyste si přečetli tento návod a pečlivě se jím řídili, což Vám umožní dosažení výborných výsledků již od samého začátku používání. Doufáme, že budete s naším moderním výrobkem maximálně spokojeni.

Výrobce



Pro smaltované povrchy používejte vodu se saponátem. Nikdy neužívejte drsné čisticí prostředky. Okamžitě osdružte látky obsahující kyseliny, citron a pod.

U výrobku s automatickým zapalováním udržujte v čistotě a suchu zapalovač svíčku.

Hořák čistěte horkou vodou se saponátem. Jestliže plyn prochází hořákem nerovnoměrně, pročistěte otvory špendlíkem nebo jehlou.

Nepřipusťte, aby se v okolí trysky hořáku usazovala nečistota, která by mohla bránit vstupu plynu. Trysku a její okolí čistěte štětecíkem.

Hořáky nasadíte způsobem vyznačeným na obrázku.

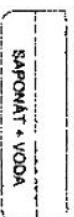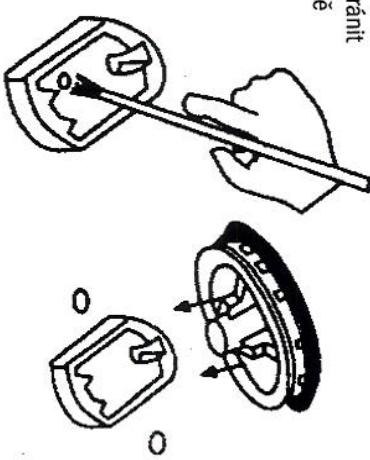

OBSAH


Instalace	3
Změna druhu plynu	5
Ovládání	6
Čištění	7
Používání nádobí	8

POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

Velikost hořáku zvolte dle odpovídající velikosti nádoby. Dbejte, aby plamen nepřesáhl dno nádoby.


Minimální průměr nádoby:

- malý hořák - 9 cm
- střední hořák - 12 cm
- velký hořák - 14 cm

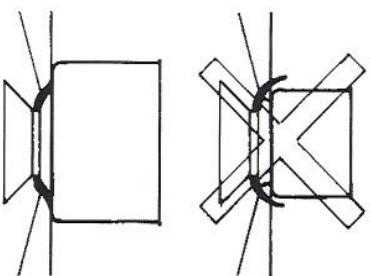

PLYNOVÉ DESKY

Instalace - Použití - Údržba

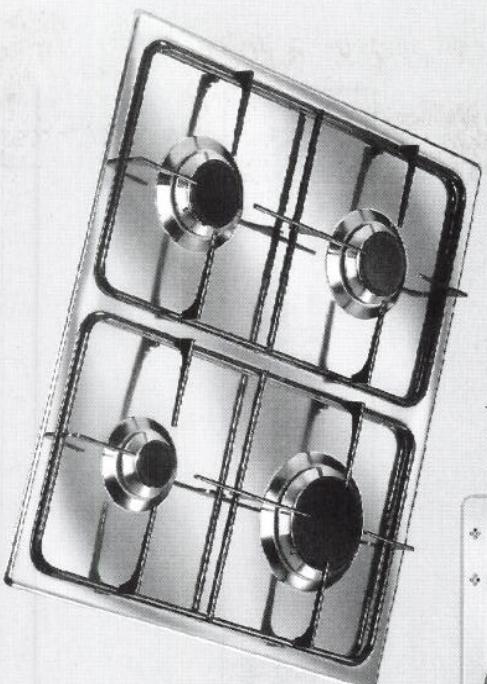

Nepřehlédněte

Výrobce vyloučuje zadovědnost za jakékoli možné nesrovnalosti v této příručce zavíněné špatným tiskem nebo přípisem. Vyhradujeme si též právo provést na výrobccích všechny nutné nebo užitečné úpravy bez provádění do zásahu hlavních charakteristik.